



Windows Asennusopas Oppsettplakat Installation Installationsplakat


HP Deskjet 6520 series

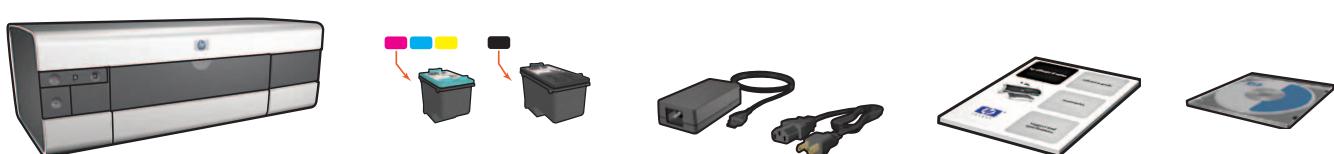


1 Kytki virtalähde.
Koble til strømforsyningen.
Anslut nätaggregatet.
Tilslut strømforsyningen.

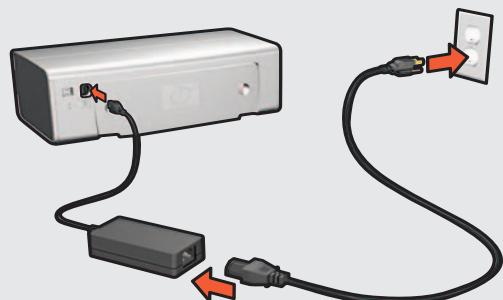


2 Nosta kansi, jotta voit avata paperilokerot.
Løft dekslet for å brette ut papirkuffer.
Öppna locket över pappersfacken.
Løft låget og vip papirbakkerne ud.

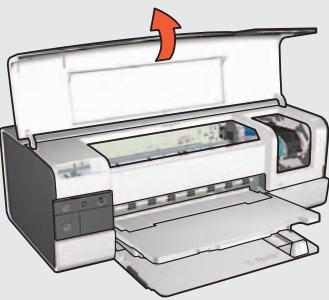


3 Lisää tulostimeen valkoista paperia.
Legg i hvitt papir.
Fyll på vitt papper.
Læg hvidt papir i.

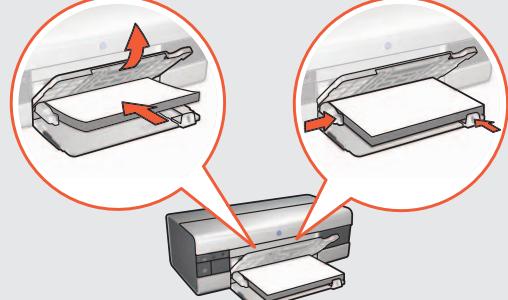

4 Laske tulostusalusta alas. Vedä jätke ulos.
Senk utskuffen. Trekk ut forlengelsen.
Sänk utmatningsfacket. Dra ut förlängningsdelen.
Sænk udskriftbakken. Træk forlængerden ud.

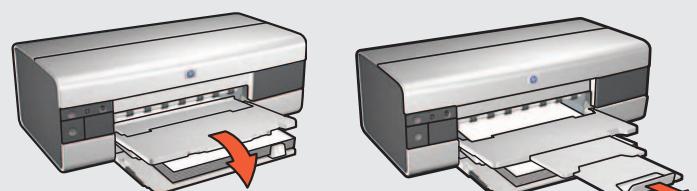

5 1 Avaa kansi.
Åpne dekselet.
Öppna locket.
Åbn printerens låg.

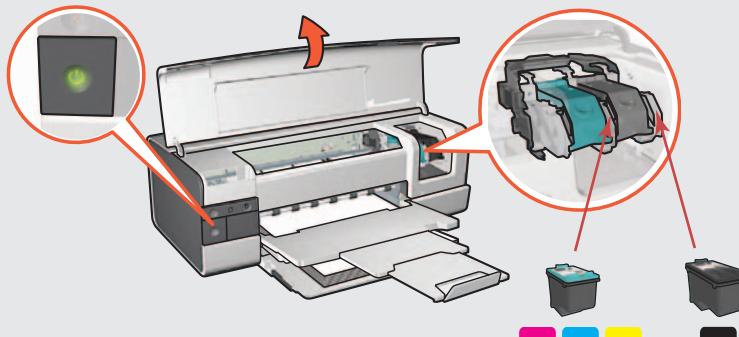


2 Vedä vaaleanpunaisesta kielekkeestä ja irrota kirkas teippi.
Dra i den rosa fluppen for å fjerne teipen.
Ta bort teipen genom att dra i den rosa fliken.
Træk i den lyserøde tap, så tapen fjernes.




Älä koske kuparinauhaan.
Ikke berør kobberstripen.
Vidrör inte kopparremsan.
Rør ikke ved kobberstrimlen.


6 Odota, kunnes vaunu on paikallaan. Nosta salvat, aseta tulostuskasetit tulostimeen ja sulje salvat.
Vent til vognen står stille. Åpne låsemekanismene, sett inn blekkpatroner og lukk låsemekanismene.
Vänta tills hållaren har stannat. Lyft upp spärrarna, sätt in bläckpatronerna och lås sedan spärrarna.
Vent til holderen står stille. Loft håndtagene, sæt blækpatronerne i, og luk håndtagene.

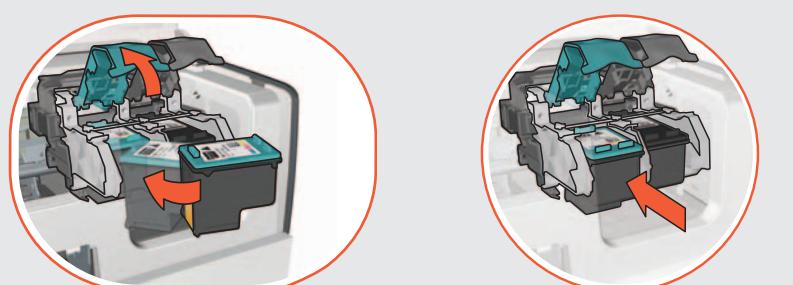

7 Sulje kansi.
Lukk dekselet.
Stäng locket.
Luk printerens låg.

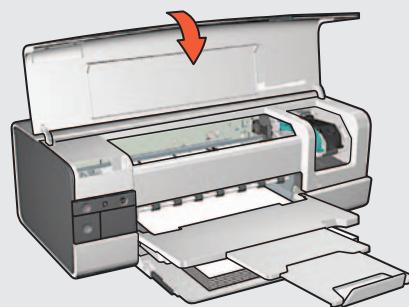

8 Kytki virta tietokoneeseen (anna sen käynnistyä kunnollisesti).
Slå på datamaskinen (la den få starte helt opp). Koble skriveren til datamaskinen.

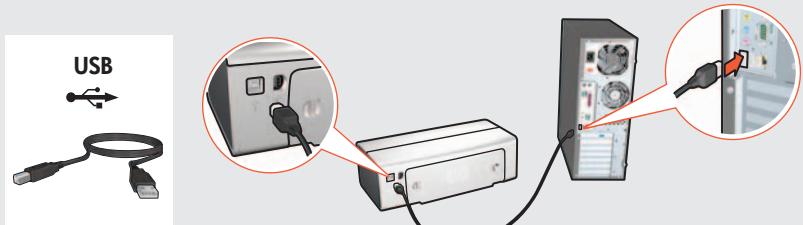

Starta datorn (lät den starta helt).
Anslut skrivaren till datorn.

Tænd computeren (og vent til den er startet helt). Slut printeren til computeren.


Aseta CD-levy asemaan ja noudata näytön ohjeita.

Sett inn CDen og følg veilederingen på skjermen.

Sätt in CDn och följ anvisningarna på skärmen.

Læg cd'en i, og følg anvisningerne på skærmen.

9 Odota, että esiin tulee Onnittelumme-näyttö.
Vent til gratulasjonsbildet vises.
Vänta tills Congratulations-bilden visas.
Vent til skærmen Tillykke/Fuldført vises.

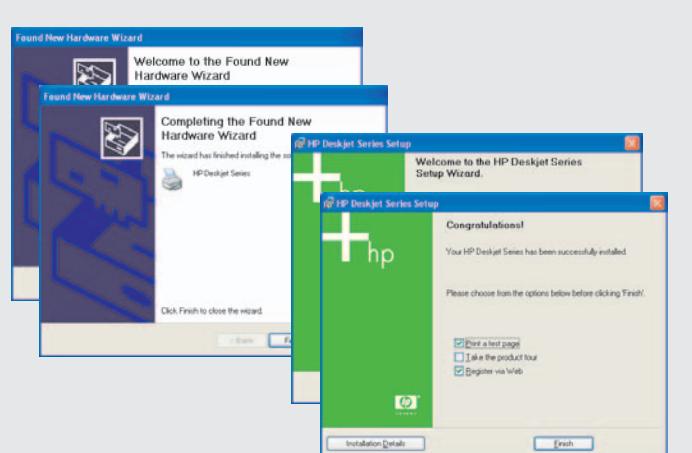

Hanki valinnaiset ulkoiset HP Jetdirect -tulostuspalvelimet (saatavuus vaihtelee). Noudata verkkoasennuksessa CD-levyn verkkoasennusasetuksia.

Kjøp HP Jetdirect eksterne utskriftsservere som tilleggsutstyr (med forbhold om tilgjengelighet). Når det gjelder nettverksoppsett, følger du veilederingen for dette på CDen.

Köp HP Jetdirect externa printservrar som tillval (tillgången kan variera lokalt). För installation i nätverk, följ anvisningarna på CDn.


Køb en ekstern HP Jetdirect-printserver (så længe lager haves). Følg anvisningerne for netværksinstallasjon, hvis printeren skal tilsluttes et netværk.

Tarvitsetko lisääapua? Käännä sivua.

Trenger du mer hjelp? Snu siden.

Behöver du mer hjälp?
Se nästa sida.

Har du brug for mere vejledning?
Vend plakaten om.






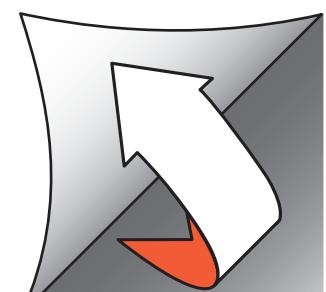


Jos näyttöön tulee jokin seuraavista ikkunoista, noudata annettuja ohjeita.

Hvis du ser et av disse skjermbildene, følger du fremgangsmåten som vises.

Följ anvisningarna om en av dessa skärmbilder visas.

Hvis du ser et af følgende skærmbilleder, skal du gøre som beskrevet nedenfor.

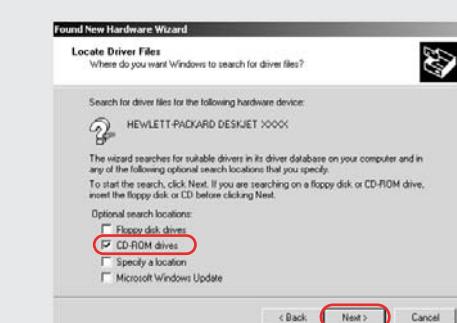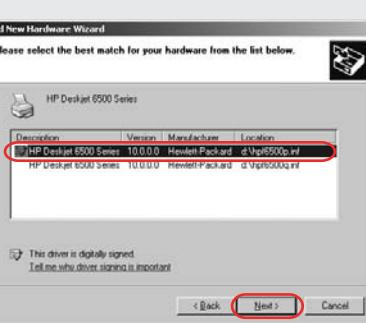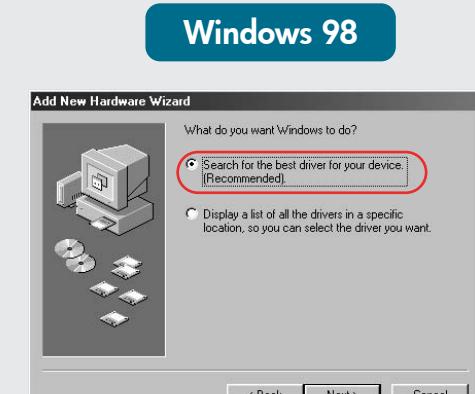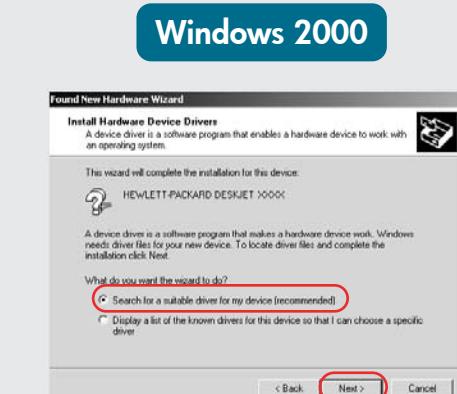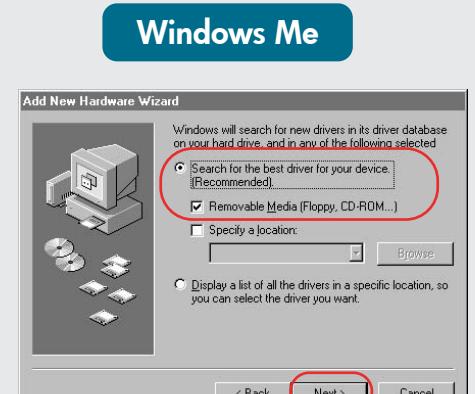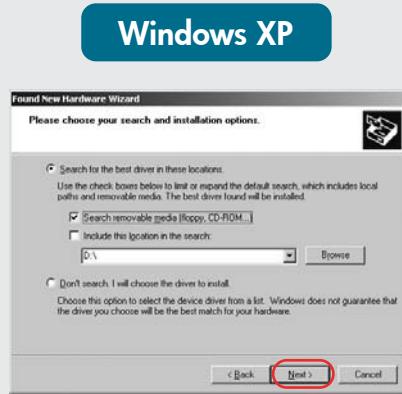

Valitse **hpf6500p.inf**.

Vælg **hpf6500p.inf**.

Välj **hpf6500p.inf**.

Vælg **hpf6500p.inf**.

Ei ikkunoita?

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Suorita**.
2. Napsauta **Selaa**-painiketta
3. Valitse **HPPP CD** avattavasta **Kohde**-luettelosta.
4. Valitse **Setup** ja napsauta **Ava**-painiketta.
5. Valitse **OK** ja noudata näytöön tulevia ohjeita.

Ingen skjermbilder?

1. Klikk på **Start**-knappen og velg **Kjør**.
2. Klikk på **Bla gjennom**.
3. Vælg **HPPP CD** fra nedtrekkslisten **Løs i**.
4. Vælg **Setup** og klikk på **Åpne**-knappen.
5. Klikk på **OK** og følg veiledningen på skjermen.

Inga skärmbilder?

1. Klicka på **Start**-knappen och välj **Kör**.
2. Klicka på knappen **Bläddra**.
3. Välj **HPPP CD** i listan **Leta i**.
4. Markera **Setup** och klicka på knappen **Öppna**.
5. Klicka på **OK** och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Vises der ingenting?

1. Klik på **Start**-knappen, og vælg **Kør**.
2. Klik på **Gennemse**.
3. Vælg **HPPP-cd'en** på listen **Søg i**.
4. Marker **Setup**, og klik på **Åbn**.
5. Klik på **OK**, og følg anvisningerne på skærmen.

Tarvitsetko lisääpua?
Trenger du mer hjelp?
Behöver du mer hjälp?
Har du brug for mere vejledning?



www.hp.com/support

Jos asennus epäonnistuu...


- 1 Tarkista seuraavat asiat:
Kontroller at:
Kontrollera följande:
Kontroller at:

Hvis installeringen mislykkes...



Tulostin on käynnistetty. Skriven er slått på.
Att skrivaren är påslagen. Printeren er tændt.

Om installationen misslyckas...

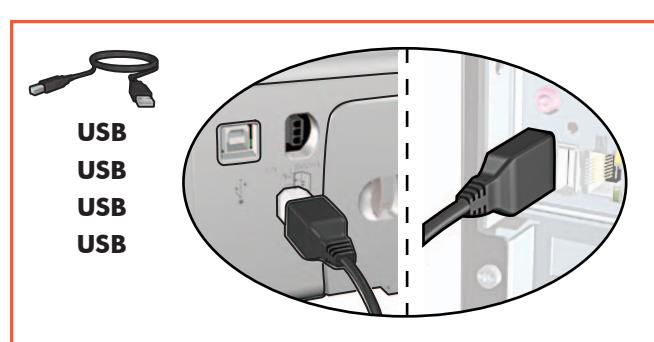

Kaapelit on kiinnitetty kunnolla. Kabelforbindelsene er i orden.
Att kablarna är anslutna. Stikkene er sat ordentlig i.

Hvis installationen mislykkes...

Om problemet kvarstår:

1. Ta ut CDn ur datorns CD-ROM-enhet och koppla ur skrivarkabeln från datorn.
2. Starta om datorn.
3. Inaktivera tillfälligt eventuell programvarubrandvägg och stäng ned antivirusprogram. Starta om dessa program när skrivaren installerats.
4. Sätt in CDn med skrivarprogram i datorns CD-ROM-enhet och installera skrivarprogrammet enligt anvisningarna på skärmen.
5. Starta om datorn när installationen är slutförd.

Hvis der fortsat er problemer:

1. Tag cd'en ud af computerens cd-drev, og træk stikket fra printeren ud af computeren.
2. Genstart computeren.
3. Deaktiver firewall- og antivirussoftware midlertidigt. Husk at starte programmerne igen, når printeren er installeret.
4. Sæt cd'en med printersoftwaren i computerens cd-rom-drev, og følg anvisningerne på skærmen til installationen er gennemført.
5. Genstart computeren når installationen er gennemført.

2 Jos ongelma ei poistu:

1. Poista CD-levy tietokoneen CD-ROM-asemasta ja irrota tulostimen kaapeli tietokoneesta.
2. Käynnistä tietokone uudelleen.
3. Poista tilapäisesti palomuuriohjelmisto käytöstä ja sulje mahdollinen virustotorjuntaohjelmisto. Käynnistä ohjelmisto uudelleen, kun tulostin on asennettu.
4. Aseta tulostinohjelmiston CD-levy tietokoneen CD-ROM-asemaan ja asenna ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.
5. Kun asennus on valmis, käynnistä tietokone uudelleen.

Hvis problemet vedvarer:

1. Ta CDen ut fra datamaskinen CD-ROM-stasjon og koble skriverkabelen fra datamaskinen.
2. Start datamaskinen på nytt.
3. Deaktivér all brannmurprogramvare midlertidig, eller lukk all antivirus-programvare. Start disse programmene på nytt når skrivaren er installert.
4. Sett CDen med skriverprogramvaren i datamaskinen CD-ROM-stasjon og følg veiledningen på skjermen for å installere skriverprogramvaren.
5. Start datamaskinen på nytt når installeringen er fullført.